

ИСТОЧНИКИ ТОКА СЕРИЯ ARJ-KE

- ↗ Пластиковый корпус
- ↗ Корректор коэффициента мощности
- ↗ Низкий коэффициент пульсаций
- ↗ Четыре значения выходного тока



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Источник тока преобразует переменное напряжение электрической сети в постоянный стабилизированный ток (CC – Constant Current).
- 1.2. Применяется для питания мощных светодиодов, светодиодных светильников и других устройств, требующих питания фиксированным током.
- 1.3. Выбор одного из 4 значений выходного тока при помощи DIP-переключателей.
- 1.4. Имеет низкий коэффициент пульсаций, что обеспечивает свечение светодиодов без мерцания.
- 1.5. Высокая стабильность выходного тока, защита от перегрузки и короткого замыкания.
- 1.6. Высокий коэффициент мощности благодаря встроенному активному корректору.
- 1.7. Проверка 100% изделий на заводе в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке.
- 1.8. Предназначен для эксплуатации внутри помещений.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для серии

Входное напряжение	AC 220–240 В	Коэффициент пульсаций	< 5 %
Частота питающей сети	50/60 Гц	Степень пылевлагозащиты	IP20
Коэффициент мощности	>0,95	Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Выходное напряжение без нагрузки	52 В	Габаритные размеры	97x43x31 мм

2.2. Характеристики по моделям

Артикул	Модель	Положение DIP-переключателя 1 2	Выходной ток	Диапазон выходного напряжения	Выходная мощность (макс.)	Максимальный потребляемый ток при 230 В	КПД
025243	ARJ-KE42500	OFF OFF	250 мА ±5%	DC 25-42 В	11 Вт	0,06 А	82 %
		OFF ON	350 мА ±5%		15 Вт	0,07 А	
		ON OFF	450 мА ±5%		19 Вт	0,10 А	
		ON ON	500 мА ±5%		21 Вт	0,11 А	
		OFF OFF	500 мА ±5%		21 Вт	0,13 А	
023071	ARJ-KE42700	OFF ON	600 мА ±5%	DC 25-42 В	25 Вт	0,15 А	89 %
		ON OFF	650 мА ±5%		27 Вт	0,16 А	
		ON ON	700 мА ±5%		29 Вт	0,18 А	
		OFF OFF	800 мА ±5%		32 Вт	0,19 А	
		OFF ON	900 мА ±5%		36 Вт	0,21 А	
023072	ARJ-KE401050	ON OFF	950 мА ±5%	DC 25-40 В	38 Вт	0,22 А	89 %
		ON ON	1050 мА ±5%		42 Вт	0,24 А	
		OFF OFF	800 мА ±5%		32 Вт	0,19 А	
		OFF ON	900 мА ±5%	DC 30-40 В	36 Вт	0,21 А	90 %

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание.
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Убедитесь, что выходной ток, мощность и диапазон выходного напряжения источника соответствуют подключаемой нагрузке.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите нагрузку к выходным клеммам со стороны OUTPUT, обозначенным символами «+» и «-», строго соблюдая полярность.
- 3.5. Подключите к входным клеммам со стороны INPUT провода электросети, соблюдая маркировку: «L» [фаза] и «N» [ноль].



ВНИМАНИЕ!

- Вначале подключайте светодиоды к выходу источника тока, а затем источник тока к сети ~230 В.
Подключение светодиодов к работающему источнику тока может привести к отказу светодиодов.
- Проверьте правильность подключения всех проводов. Подача напряжения сети ~230 В на выходные клеммы источника тока неминуемо приводит к выходу его из строя.

- 3.6. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника [до 2 сек.], что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
- 3.7. Дайте поработать источнику 20 минут с подключенными нагрузкой, которую Вы предполагаете использовать.
Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
- 3.8. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установленном режиме не должна превышать +70 °C. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
- 3.9. Отключите источник от сети после проверки.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ!

Не допускается использовать источник питания совместно с диммерами (регуляторами освещения) !

- 4.14 Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- Эксплуатация только внутри помещений;
- Температура окружающего воздуха от -20 до +50 °C;
- Относительная влажность воздуха не более 90 % при 20 °C, без конденсации влаги;
- Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ [кислот, щелочей и пр.].

- 4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20 см, как изображено на Рис. 1. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.
- 4.3. Не нагружайте источник питания более 80 % от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на Рис. 2.

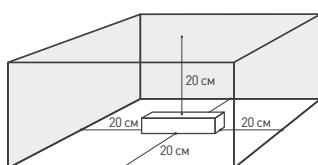


Рис. 1. Свободное пространство вокруг источника.

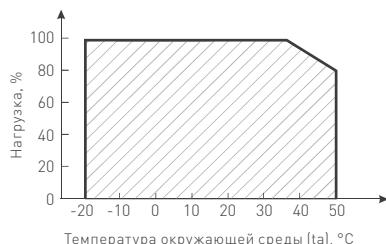


Рис. 2. Максимальная допустимая нагрузка, % от мощности источника.

- 4.4. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
- 4.5. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.
- 4.6. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней, например, на светильнике.
- 4.7. Не допускайте попадания воды, грязи и мелких предметов внутрь источника, а также образования конденсата.



- 4.8. Не объединяйте выходы двух и более источников питания.
- 4.9. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания.
Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет вследствии невозможен.
- 4.10. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Источник не включается.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Перепутаны вход и выход.	В результате такого подключения источник тока выходит из строя. Замените источник. Данный случай не является гарантийным.
	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема не решена, светодиоды вышли из строя. Замените светодиоды.
Самопроизвольное периодическое включение и выключение.	Вы пытаетесь подключить источник тока к устройству, которое необходимо питать от источника напряжения.	Замените источник тока на источник напряжения, подходящий по параметрам.
	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку или замените источник тока на более мощный.
	В нагрузке присутствует короткое замыкание [КЗ].	Внимательно проверьте все цепи на отсутствие КЗ.
	Падение напряжения на светодиодах ниже минимального выходного напряжения источника.	Увеличьте количество подсоединеных светодиодов или замените источник тока на подходящий для подключаемых светодиодов.
Отсутствует, слабое или чрезмерно яркое свечение светодиодов.	Неправильно подобран источник тока.	Замените источник тока на подходящий для подключаемых светодиодов.
Температура корпуса более +70 °C.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный.
Ток на выходе источника нестабилен или не соответствует номинальному значению.	Недостаточное пространство для отвода тепла.	Обеспечьте дополнительную вентиляцию.
Мигание светильника в выключенном положении выключателя.	Электронная схема стабилизации тока источника неисправна.	Не пытайтесь самостоятельно установить причину. Передайте источник для проверки в сервисный центр.
	Использован выключатель со встроенной подсветкой.	Отключите подсветку или используйте выключатель без подсветки.